

Supportinformation für miroTrinity MA-1

Kanalwechsel mit Softwareversion 1.3 (englisches OSD)

Nach der automatischen Kanalsuche und –speicherung, möchten Sie diese noch Ihren Wünschen entsprechend in die richtige Reihenfolge bringen.


Beispiel 1: „ARD“ wurde auf den Kanal „9“ gespeichert, Sie wollen „ARD“ jedoch auf Kanal „1“ speichern.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie vor auf den Kanal „9“ („ARD“) mithilfe der Channel-Taste
2. Drücken Sie die Menütaste „MENU“
3. Drücken Sie die Taste „3“ um die TV Funktionen aufzurufen
4. Drücken Sie die Taste „5“ um die Kanal Wechselfunktion aufzurufen
5. Die Anzeige „Input Change Channel“ erscheint
6. Geben Sie den Kanal ein auf dem Sie ARD speichern wollen. Für das obengenannte Beispiel also „1“
7. Drücken Sie die Taste „ENTER“
8. Drücken Sie anschließend die Taste „MENU“ um das OSD-Fenster zu schließen.

Der Kanal wurde gewechselt – „ARD“ befindet sich jetzt auf dem Speicherplatz 1.

Das folgende Diagramm zeigt was mit den verschiedenen Kanälen passiert:

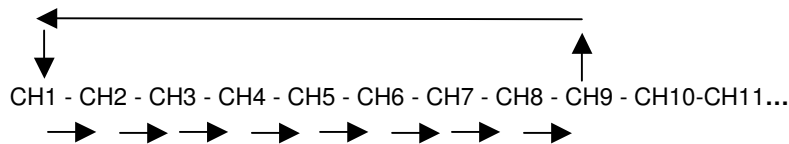

Die Kanäle 2 bis 9 werden durch diesen Wechsel alle um eine Position nach oben verschoben.


Beispiel 2: „ZDF“ wurde auf den Kanal „10“ gespeichert, Sie wollen „ZDF“ jedoch auf Kanal „2“ speichern.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie vor auf den Kanal „10“ („ZDF“) mithilfe der Channel-Taste
2. Drücken Sie die Menütaste „MENU“
3. Drücken Sie die Taste „3“ um die TV Funktionen aufzurufen
4. Drücken Sie die Taste „5“ um die Kanal Wechselfunktion aufzurufen
5. Die Anzeige „Input Change Channel“ erscheint
6. Geben Sie den Kanal ein auf dem Sie ZDF speichern wollen. Für das obengenannte Beispiel also „2“
7. Drücken Sie die Taste „ENTER“
8. Drücken Sie anschließend die Taste „MENU“ um das OSD-Fenster zu schließen.

Der Kanal wurde gewechselt – „ZDF“ befindet sich jetzt auf dem Speicherplatz 2.

Das folgende Diagramm zeigt was mit den verschiedenen Kanälen passiert:

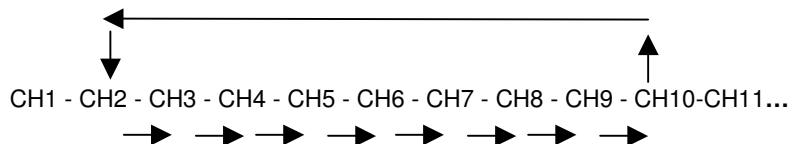

Die Kanäle 2 bis 9 werden durch diesen Wechsel alle um eine Position nach oben verschoben.

Ratschlag: Wenn Sie die Programmplätze neu organisieren, fangen Sie mit dem untersten Kanal an. Denn, wenn Sie einen Kanal ändern, verschieben Sie auch alle darüber liegenden Programmplätze.

